

多功能電子計費器

謝謝您購買本公司的產品。在使用本產品之前，請詳細閱讀本「使用說明書」的內容，並妥善的保存。

斯其大多功能電子計費器不僅是一台精密電源監測器，定時器，同時也具有防突波保護電子產品的功能。大螢幕液晶螢幕可顯示你所使用電子產品實際消耗多少度電，包含電器所使用每日、每週、每月和每年的參考電費。可顯示目前的時間，以及定時自動開啟或關閉所使用的電器產品。除此之外，當瞬間電壓、電流不穩定時，內建的防突波保護功能立即啟動，自動關閉電源，以保護您的電子產品。本產品屬於多功能數位電子計費器，液晶螢幕可以顯示以下的功能：包括安培(Amp)，功因(P.F.)，赫茲(Hz)，伏安(VA)，伏特(Volt)，費用(Cost)，度數(KWH)，瓦特(Watt)，費率(Rate)，現在時間(Time)，早上/下午，定時器(Timer)的開/關，用電使用時間(Elapsed Time)，總計電費(Total Cost)，以及預估未來一段時期的用電參考費用，包括年、月、週、日。

注意事項

- 1 請勿折斷地線，恐破壞本體，以免產品接觸不良造成火災。若與插座規格不合，請另購轉接頭。
- 2 本機最大的輸出電流為 15A。
- 3 本產品只能用於電源為交流電(AC) 95~125V(伏特)，50~60赫茲(Hz)，請勿使用於超出或低於此規範之外的地區。
- 4 為維護產品的壽命，請避免受潮及長時間在日光下直接曝曬。
- 5 請勿自行打開外蓋或擅自進行修理。若有問題及故障產生，請直接與本公司連繫。
- 6 清潔本機外觀時，須隔離本機的插座與電源，再使用乾燥的柔軟布擦拭本機。
- 7 請勿使用有機或化學溶劑清潔本機，以避免本機外觀損壞。
- 8 移除室電後，如需操作螢幕，請按“設定”鍵喚醒螢幕顯示。若逾10秒未動作，本產品將自動關閉螢幕成省電模式。


安裝說明

- 1 將本產品插入牆壁插座，再將已經關閉要量測的電器插入本產品的輸出插座。
- 2 開啟您所想量測的電器且確定在正常工作中。假使電器本身出現不正常狀況，請再檢查所有的插頭插座是否為接觸不良或未就定位。
- 3 在正常情況下，此時本產品螢幕會顯示出伏特(Volt)，即是目前的工作電壓。

快速使用說明

參照以下簡易操作，將使您能快速熟悉本產品。

- 1 請先將本產品插在插座上，把您想量測的電器產品插頭插入本產品輸出插座上。
- 2 此時電錶液晶顯示螢幕會顯示伏特(Volt)，藉由連續按【功能鍵】，循環顯示伏特(Volt)，安培(Amp)，瓦特(Watt)，伏安(VA)，赫茲(Hz)，功因(P.F.)，度數(KWH)，用電時間(Elapsed Time)，總計(Total Cost)，預估電費年、月、週和日費用，每度電的設定費率(Rate)，現在時間(Time)早上/下午和定時器(Timer)的開/關。
- 3 按住【功能鍵】鍵直到費率(Rate)出現，接著長按住【設定】鍵約一秒鐘，直到費率的數字閃爍。使用【上】鍵或【下】鍵來設定費率。再按住【設定】鍵即可儲存你所設定的費率。
- 4 按住【功能鍵】鍵直到時間出現，接著長按住【設定】鍵約一秒鐘，直到時間上的數字閃爍。使用【上】鍵調整小時，【下】鍵調整分鐘。再按住【設定】鍵即可儲存您所設定的時間。
- 5 按住【功能鍵】鍵直到定時上“開”出現，接著長按住【設定】鍵約一秒鐘，直到時間“開”上的數字閃爍。使用【上】鍵選擇調整小時，【下】鍵選擇調整分鐘。再按住【設定】鍵即可儲存您所設定的定時自動開啟電器時間。
- 6 按住【功能鍵】鍵直到定時上“關”出現，接著長按住【設定】鍵約一秒鐘，直到定時“關”上的數字閃爍。使用【上】鍵選擇調整小時，【下】鍵選擇調整分鐘。再按住【設定】鍵即可儲存您所設定的定時自動關閉電器時間。
- 7 此時再循環按【功能鍵】鍵，可顯示你正在使用電器預估的安培(Amp)，功因(P.F.)，赫茲(Hz)，伏安(VA)，伏特(Volt)，費用(Cost)，度數(KWH)，瓦特(Watt)，費率(Rate)，現在時間(Time)，早上/下午，定時器(Timer)的開/關，用電使用時間(Elapsed Time)，總計電費(Total Cost)，以及預估未來一段時期的用電費用，包括年、月、週、日。
- 8 當您拔起所測量電器的插頭，在螢幕所顯示的，定時，用電度數，總計電費，及用電時間，按下【重置】鍵，可使之前在本產品的液晶螢幕上所有顯示的數值歸零。
- 9 移除室電後，如需操作螢幕，請按“設定”鍵喚醒螢幕顯示。逾10秒未動作，本產品將自動關閉螢幕成省電模式。若需再次喚醒螢幕顯示，請再按“設定”鍵。
- 10 請務必詳讀以上完整的使用說明，以能充分瞭解本產品的功能。

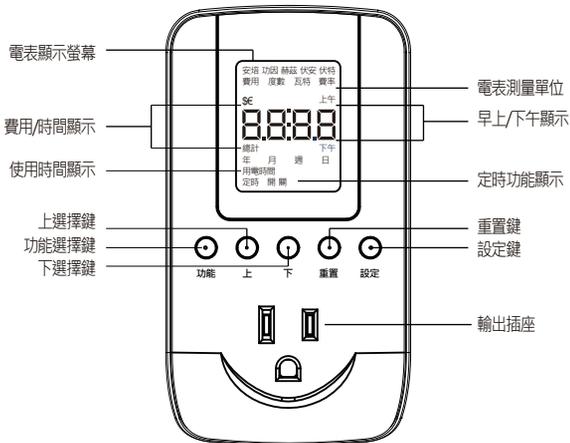

警告：請勿讓本機淋雨或受潮，以避免發生火災或觸電事故。



一般規格

一般規格	
輸入電壓	110 V +/- 10%, 60 Hz
消耗功率	1W
尺寸	長12.4CM, 寬6.7CM, 高4.8CM
重量	約160g

功能規格

功能規格			
項目	範圍	最大誤差	一般誤差
伏特 (Volt)	95.0 ~ 125.0 Vrms	0.5%	0.2%
安培 (Amp)	0.0 ~ 15.0 Arms	0.5%	0.3%
瓦特 (Watt)	0.0 ~ 1875.0 Watts	1.0%	0.5%
伏安 (VA)	0.0 ~ 1875.0 VA	1.0%	0.5%
赫茲 (Hz)	50.0 ~ 60.0 Hz	1.0%	+/- 0.1 Hz
功率因數 (PF.)	0.0 ~ 1.0	Watt / (Vrms * Arms)	
用電度數 (KWH)	0.0 ~ 9999	1.0%	0.5%
用電時間 (Elapsed Time)	00 : 00 ~ 9999	30 ppm	
總用電費 (Total)	0.0 ~ 9999	1.0%	0.5%
預算1年用電費 (Year)	0.0 ~ 9999	1.0%	0.5%
預算1月用電費 (Month)	0.0 ~ 9999	1.0%	0.5%
預算1週用電費 (Week)	0.0 ~ 9999	1.0%	0.5%
預算1日用電費 (Day)	0.0 ~ 9999	1.0%	0.5%
費率 (Rate)	0.0 ~ 9.999		
目前時間 (Time)	00:00 ~ 11:59 (12小時制)		
供電計時 (ON Timer)	00:00 ~ 11:59 (12小時制)		
斷電計時 (OFF Timer)	00:00 ~ 11:59 (12小時制)		